


Aqara

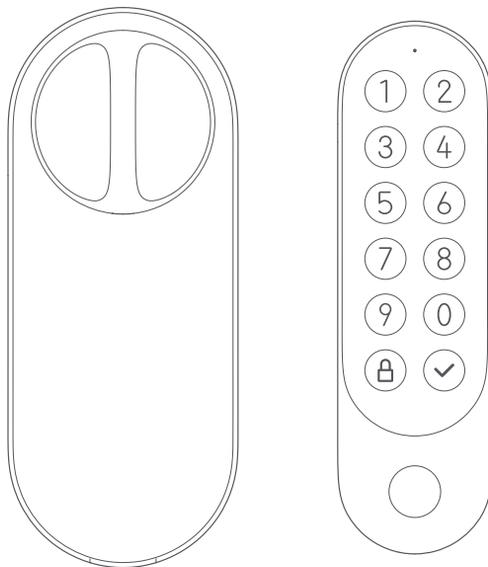


Serrure intelligente U200 Manuel d'utilisation **FR**

Introduction du Produit


L'U200 marque une nouvelle étape en termes de convivialité et de fonctionnalité. Doté de la fonction Matter over Thread, le produit garantit une parfaite interopérabilité dans un large éventail d'écosystèmes domotiques*. L'U200 est conçu pour offrir la commodité d'un accès sans clé à un maximum d'utilisateurs, sans pour autant faire de compromis sur les fonctions de pointe. A la différence des solutions précédentes, il fonctionne avec le cylindre de serrure existant et ne nécessite ni perçage ni modification de la porte.

* Pour pouvoir bénéficier d'automatisations intelligentes et d'autres fonctions connexes, un contrôleur Matter 2-en-1 et un routeur de bordure Thread sont nécessaires.

Contenu de la Boîte

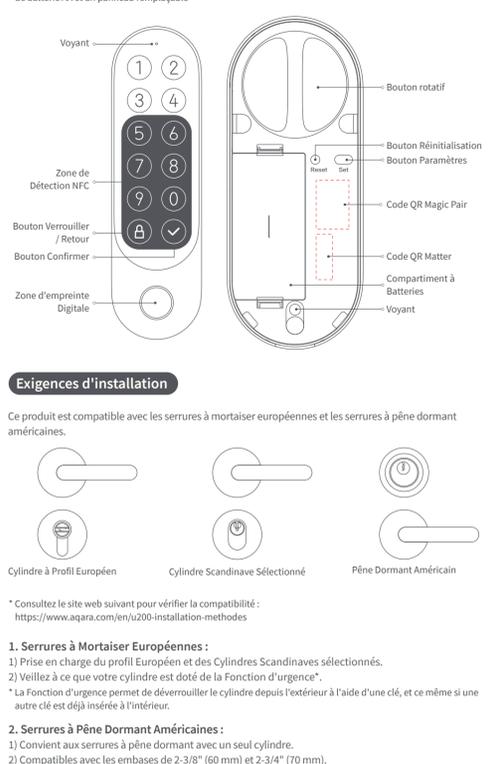

* Kit de serrure connectée U200 (Modèle : EL-D02D) La version hors ligne comprend une carte NFC, un adaptateur de batterie AA et un panneau remplaçable

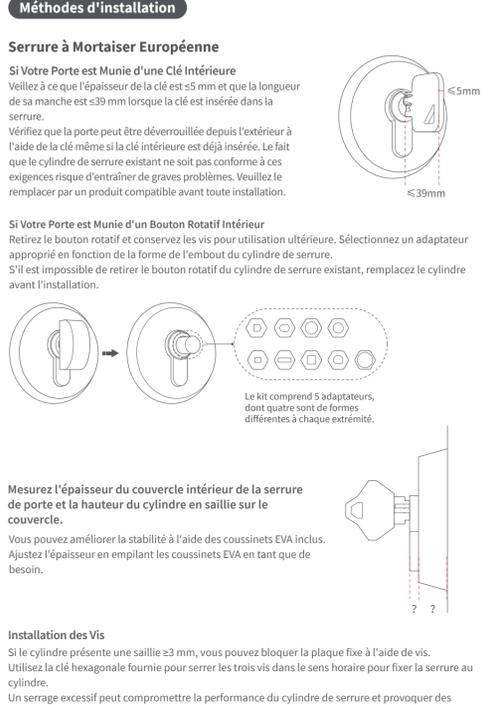

Exigences d'installation

Ce produit est compatible avec les serrures à mortaiser européennes et les serrures à pêne dormant américaines.

- Serrures à Mortaiser Européennes :**
 - Prise en charge du profil Européen et des Cylindres Scandinaves sélectionnés.
 - Veillez à ce que votre cylindre est doté de la Fonction d'urgence*.
 - * La Fonction d'urgence permet de déverrouiller le cylindre depuis l'extérieur à l'aide d'une clé, et ce même si une autre clé est déjà insérée à l'intérieur.
- Serrures à Pêne Dormant Américaines :**
 - Convient aux serrures à pêne dormant avec un seul cylindre.
 - Compatibles avec les embases de 2-3/8" (60 mm) et 2-3/4" (70 mm).
- Exigences Supplémentaires :**
 - Veillez à préparer un tournevis cruciforme standard PH1 pour l'installation.
 - Pour un meilleur résultat d'installation, nous vous recommandons de suivre notre vidéo d'installation.

Méthodes d'installation

Serrure à Mortaiser Européenne

Si Votre Porte est Munie d'une Clé Intérieure
 Veillez à ce que l'épaisseur de la clé est ≤ 5 mm et que la longueur de sa manche est ≤ 39 mm lorsque la clé est insérée dans la serrure.

Vérifiez que la porte peut être déverrouillée depuis l'extérieur à l'aide de la clé même si la clé intérieure est déjà insérée. Le fait que le cylindre de serrure existant ne soit pas conforme à ces exigences risque d'entraîner de graves problèmes. Veuillez le remplacer par un produit compatible avant toute installation.

Si Votre Porte est Munie d'un Bouton Rotatif Intérieur
 Retirez le bouton rotatif et conservez les vis pour utilisation ultérieure. Sélectionnez un adaptateur approprié en fonction de la forme de l'embout du cylindre de serrure. S'il est impossible de retirer le bouton rotatif du cylindre de serrure existant, remplacez le cylindre avant l'installation.

Le kit comprend 5 adaptateurs, dont quatre sont de formes différentes à chaque extrémité.

Mesurez l'épaisseur du couvercle intérieur de la serrure de porte et la hauteur du cylindre en saillie sur le couvercle.
 Vous pouvez améliorer la stabilité à l'aide des coussinets EVA inclus. Augmentez l'épaisseur en emplantant les coussinets EVA en tant que de besoin.

Installation des Vis
 Si le cylindre présente une saillie ≤ 3 mm, vous pouvez bloquer la plaque fixe à l'aide de la serrure. Utilisez la clé hexagonale fournie pour serrer les trois vis dans les sens horaire pour fixer la serrure au cylindre. Un serrage excessif peut compromettre la performance du cylindre de serrure et provoquer des problèmes de verrouillage et de déverrouillage. Remarque : après le retrait de la plaque fixe, pré-serrez les vis en les tournant 10 fois dans les sens horaire afin d'accélérer le processus d'installation.

Installation à l'aide de l'adhésif 3M
 Si le cylindre de serrure présente une saillie ≤ 3 mm, vous pouvez utiliser l'adhésif 3M pour bloquer la plaque fixe, ou remplacer le cylindre de serrure avant l'installation. Dégagez la zone autour de la plaque fixe et du cylindre de poussière. Enlevez la pellicule jaune de l'adhésif 3M et appliquez celui-ci sur la plaque fixe. Enlevez ensuite la pellicule rouge et fixez l'adhésif au cylindre de serrure. Appuyez sur la plaque fixe et maintenez-la pendant 60 secondes pour améliorer la stabilité de l'adhésif. Pour retirer la plaque fixe, chauffez l'adhésif à l'aide d'un sèche-cheveux, ce qui rendra le détachement plus facile.

Installation de la Clé ou d'adaptateur
 Si l'embout du cylindre rotatif est cylindrique, fixez l'adaptateur avec les vis du bouton d'origine.

Remarque : Les adaptateurs sont des pièces consommables et devraient être remplacés au bout d'environ 2 ans. Vous pouvez acheter de nouveaux adaptateurs ou télécharger des fichiers 3D sur le site web d'Aqara pour les imprimer vous-même. Aqara ne garantit pas la solidité et la durabilité des adaptateurs imprimés par vos soins.

Ouvrez le couvercle de la serrure et fixez la serrure à la plaque fixe avec des vis. Tournez le bouton rotatif pour vous assurer que le verrouillage et le déverrouillage s'effectuent tout simplement. Si nécessaire, réglez le serrage des vis pour éviter tout problème de fonctionnement.

Montez les pièces et remettez le couvercle de la serrure, l'installation de la serrure est ainsi terminée. Procédez ensuite à l'installation du clavier.

Serrure à Pêne Dormant Américaine
 Avant l'installation, il est recommandé de fixer la partie extérieure de la serrure à l'aide du ruban adhésif.

Retirez le bouton rotatif intérieur et conservez les deux vis de montage en lieu sûr pour utilisation ultérieure.

Retirez l'accessoire de la plaque fixe, tournez-le de 180 degrés et remontez-le. Un accessoire différent pourrait être nécessaire en fonction de la distance entre les trous de vis.

Montez la plaque fixe sur la porte à l'aide des deux vis de l'étape 2. Remarque : Après l'installation, veillez à ce que l'embout du cylindre de serrure ne frotte pas contre la plaque fixe et qu'il saille de 1-20 mm de celle-ci.

Installation d'un adaptateur approprié. Remarque : Les adaptateurs sont des pièces consommables et devraient être remplacés au bout d'environ 2 ans. Vous pouvez acheter de nouveaux adaptateurs ou télécharger des fichiers 3D sur le site web d'Aqara pour les imprimer vous-même. Aqara ne garantit pas la solidité et la durabilité des adaptateurs imprimés par vos soins.

Ouvrez le couvercle de batterie de la serrure et fixez la serrure à la plaque fixe à l'aide des vis. Tournez ensuite le bouton rotatif pour vérifier si la serrure peut être verrouillée et déverrouillée sans difficulté. Remarque : Un serrage excessif des vis risque de rendre le verrouillage et le déverrouillage difficiles. Veuillez régler le serrage des vis en conséquence.

Installez la batterie et remettez le couvercle de batterie.

Clavier
 Appuyez sur le clip métallique situé sous le clavier à l'aide d'un outil, puis poussez-le vers le haut pour séparer le clavier de la plaque de montage.

Fixez la plaque de montage du clavier en position appropriée à l'extérieur de la porte. Il est recommandé que la distance entre le clavier et la serrure soit limitée à 2 mètres.

Insérez les batteries AAA dans le clavier. Faites glisser le clavier vers le bas pour le verrouiller en place, terminant ainsi l'installation.

Pour retirer le clavier : Appuyez sur le clip métallique situé sous le clavier à l'aide d'un outil, puis poussez-le vers le haut pour séparer le clavier de la plaque de montage. Insérez les batteries AAA dans le clavier, puis faites glisser le clavier vers le bas pour le verrouiller en place, terminant ainsi l'installation.

Remarque : Si la serrure est déjà liée à l'app Aqara Home ou à un écosystème Matter tiers, vous devrez authentifier le mot de passe ou l'empreinte digitale de l'administrateur Aqara, ou appuyez sur le bouton Réinitialisation de la serrure pour désactiver l'alarme. Dans le cas contraire, le clavier poursuit l'émission d'un son d'alarme.

Connexion avec Aqara Home

Téléchargez l'app Aqara Home depuis Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei App Gallery, ou en scannant le code QR fourni. Allumez l'appareil et rapprochez votre téléphone de l'appareil, appuyez sur l'icône « + », sélectionnez « Serrure Connectée U200 » et suivez les instructions.

Vous pouvez scanner le code suivant pour télécharger l'app Aqara Home ou consulter directement la vidéo d'installation.

Remarque : Profitez de fonctions plus exclusives avec l'app Aqara Home sans avoir besoin d'un hub, à portée de Bluetooth.

1. Ce produit prend en charge la technologie Aqara Magic Pair. Après la mise sous tension de l'appareil, appuyez sur le bouton Configuration pour passer en mode d'appairage. L'app Aqara Home détectera automatiquement l'appareil. Sélectionnez l'appareil et suivez les instructions de l'app pour terminer l'installation.

2. Gardez votre téléphone à proximité de l'appareil au cours de l'appairage. Veillez à ce que votre téléphone est connecté à Internet et que la fonction Bluetooth est activée.

3. Suivez les instructions de l'app en scannant le code QR sur le produit ou en saisissant le code d'appairage en 8 chiffres pour confirmer l'ajout de l'appareil.

Connexion avec d'autres écosystèmes Matter

1. Veuillez préparer un contrôleur Matter 2-en-1 et un routeur de bordure Thread pour la liaison avec d'autres écosystèmes tiers. Allumez la serrure de porte, appuyez sur le bouton Paramètres pour passer en mode d'appairage, puis utilisez l'app tierce pour scanner le code QR de Matter ou saisir le code de configuration figurant sur la serrure ou le manuel d'utilisation.

2. Pour ajouter l'appareil à un autre écosystème après la liaison avec Matter, utilisez l'app Matter pour télécharger l'appareil avec d'autres plateformes.

3. Si vous souhaitez lier l'appareil à un autre écosystème et supprimer l'écosystème actuel, commences par supprimer l'appareil de l'app, puis réinitialisez la serrure ou accédez à la page de paramètres locaux pour réinitialiser l'écosystème Matter. La serrure de porte retournera à son mode d'appairage initial. Voir la section Paramètres locaux du manuel pour les instructions de réinitialisation.

Remarque : Au premier stade de l'écosystème Matter, les fonctions prises en charge varient d'une plateforme à l'autre. Par exemple, certaines plateformes ne prennent pas en charge l'ajout des mots de passe pour les serrures de porte. Pour une meilleure expérience utilisateur, nous recommandons d'ajouter l'appareil dans l'app Aqara Home.

Ajout de Apple Home (pour les utilisateurs iOS)

Après avoir configuré la Serrure Connectée Aqara U200 dans l'app Apple Home, ajoutez une clé d'accès dans l'app Wallet pour accéder facilement et en toute sécurité à votre maison à l'aide de votre iPhone :

1. Contrôlez cet accessoire certifié Matter, par exemple HomePod mini, HomePod (2e génération) ou Apple TV 4K (3e génération, Wi-Fi + Ethernet). Les autres modèles de HomePod ou Apple TV nécessitent un routeur de bordure Thread compatible. Pour utiliser la fonction de clé d'accès, il vous faut un iPhone XS ou un modèle supérieur avec iOS 17.1 ou une version plus récente, et une Apple Watch Series 4 ou un modèle supérieur avec watchOS 10.1 ou une version plus récente.

2. Après la connexion avec Apple Home, l'app « Wallet » génère automatiquement les clés Apple Home.

3. Apple, Apple Watch, HomePod, HomePod mini et iPhone sont des marques commerciales déposées par Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque « Compatible avec Apple Home » est une marque déposée d'Apple Inc.

4. L'utilisation de la marque « Compatible avec Apple » signifie que l'accessoire est conçu et certifié de manière à satisfaire aux normes de performance d'Apple. Apple se dégage de toute responsabilité liée au fonctionnement de l'appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires, ou Apple Watch.

Étalonnage de la Serrure

Après l'installation, les utilisateurs peuvent étalonner la serrure à l'aide de l'app Aqara Home ou directement au niveau de la serrure. Suivez la méthode suivante pour étalonner la serrure :

1. Fermez la porte et déverrouillez-la depuis l'intérieur. Appuyez sur le bouton Paramètres de la serrure et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour lancer l'étalonnage.

2. La serrure émettra deux bips, puis tournera en positions de déverrouillage et de verrouillage. Elle émettra une tonalité lorsque l'étalonnage est terminé.

Remarque : Deux bips pendant l'impression du verrouillage, la serrure ne fonctionnera pas correctement si l'étalonnage reste inachevé. En cas d'échec ou d'imprécision de l'étalonnage, vérifiez si les vis de montage sont excessivement lâches ou serrées et réglez-les avant de réessayer. Si les problèmes d'étalonnage persistent, vous pouvez recourir à la fonction d'étalonnage manuel dans l'app Aqara Home.

Paramètres Locaux

Serrure de Porte

Boutons	Особенности	Операции
Bouton Paramètres	Passage en Mode d'appairage	Appuyez une seule fois sur le Bouton Paramètres Appuyez longuement (3s) sur le Bouton Paramètres
Bouton Réinitialisation	Étalonnage de la Serrure de Porte Réinitialisation de la Serrure de Porte	1) Veillez à ce que votre serrure n'est liée qu'à un seul écosystème Matter. 2) Lancez le Mode de Réinitialisation sur le clavier en appuyant simultanément sur les boutons Verrouiller et Confirmer pendant 5 secondes. 3) Appuyez sur le bouton Réinitialisation de la serrure et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

1) Appuyez simultanément sur les boutons Verrouiller et Confirmer du clavier pendant 3 secondes pour passer en mode de réinitialisation.

2) Après l'apparition de l'imite correspondante, authentifier le mot de passe ou l'empreinte digitale de l'administrateur. Si le mot de passe ou l'empreinte est correcte, la serrure effacera toutes les données utilisateur et rétablira les paramètres d'usine.

Configuration de l'alimentation

1. Serrure de Porte
 La Serrure Connectée U200 est rechargeable en cours d'utilisation. Placez le chargeur dans la pochette fournie et accrochez celle-ci à la poignée de la porte pour recharger la serrure.

2. Clavier
 Utilisez des batteries LR3 AAA ou demandez à un électricien professionnel de raccorder le clavier à une alimentation 12 V-24 V 0,5 A CA/CC.

FAQ

Pour d'autres questions sur ce produit, vous trouverez plus d'informations sur le site web suivant : <https://www.aqara.com/en/uz200-installation-methods> ou contactez-nous par email : Service@aqara.com

Fabricant : Lumi United Technology Co., Ltd.
 Adresse : 801-804, bâtiment 1, parc de Chongwen, Nanshan Zhiyuan, n° 2370, avenue de Liuxian, communauté de Fuyuang, rue de Taoyuan, district de Nanshan, Shenzhen, Chine
 E-mail : support@aqara.com